

Akumulátorová stříkácí pistole

EasyMax™ WP

U.S. patent č. 6 619 569 a další přihlášené patenty

Community Design Registration No. 001228255

3A1476A

CES

- Pouze pro přenosné nanášení vodou ředitelných a olejových (typu lakový benzín) architektonických barev a povlaků -
- Není určeno k použití ve výbušném prostředí -




DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si všechna upozornění a pokyny v této příručce. Tyto pokyny si uschovejte.

Model 258849

Maximální pracovní tlak: 2000 psi (13,7 MPa, 137 bar)

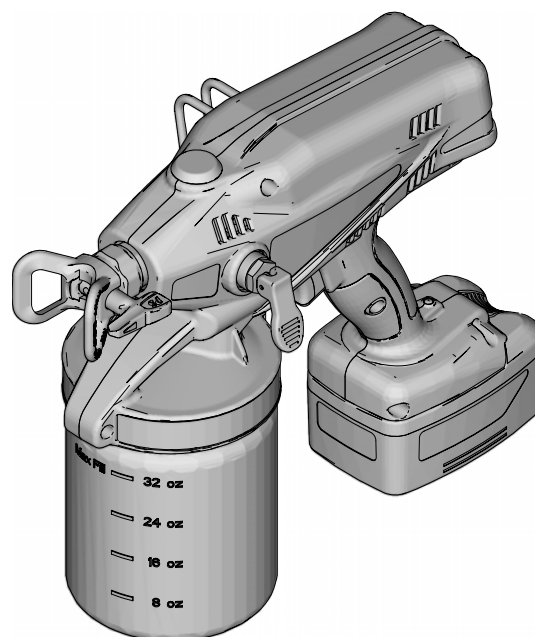

! WARNING



Používejte pouze materiály na bázi vody a olejové (typu lakový benzín) s bodem vzplanutí vyšším než 100° F (38° C). Nepoužívejte materiály, které mají na obalu označení „HOŘLAVINA“. Úplné informace o použitém materiálu jsou uvedeny v bezpečnostním listu materiálu, který získáte od dodavatele nebo prodejce.

Materiály olejového typu používejte venku nebo v dobře větraném prostoru s prouděním čistého vzduchu.

Rozprašování určitých materiálů může vést k nahromadění statického náboje v rozprašovači, což může mít za následek úraz uživatele statickým výbojem. Pokud k tomu dojde, nejprve se ujistěte, že materiál má bod vzplanutí vyšší než 100° F (38° C) a na jeho obalu není nikde uvedeno, že je HOŘLAVÝ. Pokud přesto ucítíte statický výboj, materiál obsahuje pravděpodobně jiné složky než lakový benzín, jako jsou zejména xylen, toluen nebo těžký benzín, u nichž se může statický náboj hromadit. Přejděte na alternativní materiál.

Obsah

Upozornění	3	Uvolnění ucpané sestavy trysky a krytu	13
Identifikace součástí	5	Odpojení a čištění	14
Obecné postupy	6	Proplachování stříkací pistole	14
Postup vypuštění tlaku	6	Čištění vnějšího povrchu stříkací pistole	15
Pojistka spouště	6	Trysky	15
Poloha trysky	6	Skladování	16
Poloha regulačního uzávěru	6	Náhradní díly a sady	17
Dobíjení baterie	7	Sada pro opravu	18
Kontrolky stavu nabití	7	Armatura výstupního ventilu	18
Indikátor stavu stříkací pistole	7	Čištění vstupního ventilu	19
Sestavení	8	Odstraňování problémů	20
Výběr sací trubky	8	Technická data	23
Skvrny po stříkání nebo bezbarvé laky (Optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu)	9	Standardní záruka Graco	24
Sestavení stříkací pistole	9		
Materiály	10		
Instalace sestavy trysky a krytu (pokud není instalována)	11		
Instalace ramenního popruhu	11		
Základní stříkací postupy	12		
Stisknutí spouště stříkací pistole	12		
Zacílení stříkací pistole	12		

Důležité informace pro uživatele

Před použitím stříkací pistole si přečtěte tyto instrukce. Projděte si Provozní příručku dodanou se stříkací pistolí obsahující kompletní instrukce ke správnému používání a bezpečnostní upozornění.

TUTO STŘÍKACÍ PISTOLI NEVRACEJTE DO OBCHODU!

V případě problémů kontaktujte záruční a pozáruční servis společnosti Graco na adrese www.graco.com.

Gratulujeme! Zakoupili jste vysoce kvalitní stříkací pistoli vyráběnou společností Graco Inc. Tato stříkací pistole byla vyvinuta k poskytování vynikající výkonnosti při nanášení vodou ředitelných a olejových (typu lakový benzín) architektonických barev a povlaků. Účelem tohoto listu s informacemi pro uživatele je pomoc porozumět typům materiálů, které smí nebo nesmí být používány touto stříkací pistolí.

Před používáním tohoto zařízení si prostudujte informace na etiketě nádoby a postupujte podle nich a vyžádejte si bezpečnostní list materiálu (MSDS). Etiketa na nádobě a MSDS vysvětlí obsah materiálu a specifická bezpečnostní opatření, která se k němu vztahují.

Barvy, povlaky a oplachovací materiály obecně patří do jedné z následujících 3 základních kategorií:



VODOU ŘEDITELNÉ: Etiketa na nádobě by měla uvádět, že materiál lze čistit mýdlem a vodou. Stříkací pistole je vhodná pro používání tohoto typu materiálu. Stříkací pistole **NENÍ** vhodná pro tvrdá čisticí média jako je bělicí chlór.



OLEJOVÉ: Etiketa na nádobě by měla uvádět, že materiál je hořlavý a lze jej vyčistit lakovým benzínem nebo ředidlem nátěrových hmot. MSDS musí udávat, že bod vzplanutí materiálu je vyšší než 100° F (38° C). Stříkací pistole je vhodná pro používání tohoto typu materiálu. Materiály olejového typu používejte venku nebo v dobře větraném prostoru s prouděním čistého vzduchu. Přečtěte si bezpečnostní upozornění v Provozní příručce.



HOŘLAVÉ: Tento typ materiálu obsahuje hořlavá rozpouštědla jako jsou xylen, toluen, nafta, etylmetylketon, ředidlo, aceton, denaturovaný líh a terpentýn. Etiketa na nádobě by měla udávat, že tento materiál je **HOŘLAVÝ**. Tento typ materiálu **NENÍ** vhodný pro stříkací pistoli a **NESMÍ** být použit.

Upozornění


Následující varování se vztahují na sestavení, používání, údržbu a opravu tohoto zařízení. Symbol vykřičníku představuje obecné varování a symbol nebezpečí se týká konkrétních rizik daného postupu. Když se tyto symboly objeví v textu tohoto návodu, najděte si odkaz v části Varování. Symboly označující specifické nebezpečí výrobku a varování neuvedená v tomto bodě se mohou v textu návodu objevit tam, kde to bude vhodné.

 WARNING	
	NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU Hořlavé výpary, jako jsou výpary z rozpouštědel nebo barev na pracovišti se mohou vznítit nebo vybuchnout. Dodržování následujících pokynů pomůže zabránit vzniku požáru a výbuchu: • Stříkací pistole způsobuje jiskření. Nestříkejte ani neoplachujte hořlavými kapalinami. • Používejte pouze materiály na bázi vody a olejové (typu lakový benzín) s bodem vzplanutí vyšším než 100° F (38° C). • Prostor, kde se provádí stříkání, musí být dobře větrán. Zajistěte dobrý přívod čerstvého vzduchu, který se bude v daném prostoru pohybovat. • Materiály olejového typu používejte venku nebo v dobře větraném prostoru s prouděním čistého vzduchu. • V blízkosti otevřeného ohně nebo materiálů, které se mohou snadno vznítit, neprovádějte stříkání ani proplachování hořlavými materiály. • Barva či rozpouštědla vytékající ze zařízení mohou vyvolat výboj statické elektřiny. Za přítomnosti výparů z barev či rozpouštědla může statická elektřina způsobit požár či výbuch. Držte během stříkání či proplachování stříkací pistoli nejméně ve vzdálenosti 10 cm od předmětů. • Nekuřte v prostoru stříkání. • Na místě, kde stříkáte, nepřepínejte elektrické spínače, nespouštějte motory a podobná zařízení, která vytvářejí jiskru. • Udržujte pracoviště čisté a bez zbytků barev, hadrů, nádob s barvami a dalšími hořlavými materiály. • Seznamte se s obsahem stříkaných barev a rozpouštědel. Přečtěte si bezpečnostní listy materiálu (MSDS) a štítky na obalu dodávané s barvami a rozpouštědly. Postupujte podle bezpečnostních pokynů výrobce barev a rozpouštědel. • K dispozici musí být funkční hasicí přístroj.
	NEBEZPEČÍ VSTŘÍKNUTÍ POD KŮŽI Vysokotlaký proud může do těla vstříknout toxiny a způsobit vážné poranění. Pokud ke vstříknutí dojde, okamžitě vyhledejte lékařské ošetření. • Nemiřte stříkací pistolí na lidi a zvířata a ani na ně nestříkejte. • Ruce a ostatní části těla držte mimo dosah výstupního otvoru. Nesnažte se například zastavit únik částí těla. • Pokud nestříkáte, vždy zajistěte pistoli pojistkou. Ověřte si, že pojistka správně funguje. • Vždy používejte kryt trysky. Nikdy nestříkejte bez nasazeného krytu trysky. • Při čištění a výměně trysky postupujte opatrně. Pokud se tryska ucpe během stříkání, před vyjmutím trysky k čištění vypněte zařízení a vypusťte tlak podle pokynů uvedených v části Postup vypuštění tlaku. • Nenechávejte jednotku bez dozoru zapnutou nebo pod tlakem. Jestliže přístroj není nepoužíván, vypněte jej a při vypínání postupujte podle pokynů uvedených v části Postup při vypouštění tlaku. • Zkontrolujte, zda díly nejsou poškozené. Všechny poškozené díly vyměňte. • Systém je schopen dosáhnout tlaku 2000 psi. Používejte náhradní díly nebo příslušenství, která mají jmenovitou hodnotu tlaku nejméně 2000 psi. • Přístroj nepřenášejte, máte-li prst na spoušti. • Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny spoje v pořádku. • Naučte se jednotku rychle zastavit a tlak vypustit. Důkladně se seznámte s ovládacími prvky.
	NEBEZPEČÍ NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ Nesprávný způsob použití může mít za následek smrt nebo vážný úraz. • Při stříkání vždy noste vhodné rukavice, ochranu zraku a respirátor nebo masku. • Neprovazujte ani nestříkejte v blízkosti dětí. Po celou dobu udržujte zařízení mimo dosah dětí. • Nestůjte na nestabilním povrchu a nesnažte se dosáhnout dále, než můžete. Po celou dobu udržujte pevný postoj a rovnováhu. • Neustále buďte ve střehu a soustředění na to, co děláte. • Nepoužívejte zařízení, jste-li unaveni nebo pod vlivem léků či alkoholu. • Používejte pouze na suchých místech. Chraňte před vodou či deštěm. • Používejte v dobře osvětlených místech.

! WARNING

	NEBEZPEČÍ SPOJENÁ S POUŽÍVÁNÍM BATERIE <i>Při nesprávné manipulaci může z baterie uniknout elektrolyt, může dojít k výbuchu, popálení nebo roztržení. Obsah otevřené baterie může způsobit závažné podráždění nebo chemické popáleniny. Při zasažení kůže omyjte postižené místo mýdlem a vodou. Při vniknutí do očí oplachujte vodou nejméně 15 minut a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.</i> • Nezkratuje kontakty baterie. • Baterii uchovávejte mimo dosah ohně. • Dobíjejte pouze nabíječkou schválenou společností Graco, která je uvedena v tomto návodu. • Chraňte před teplotami nad 170° F (80° C). • Baterii chraňte před vodou či deštěm. • Baterii nedemontujte, nerozbíjejte ani nepropichujte. • Při likvidaci dodržujte místní vyhlášky a předpisy.
	U NABÍJEČKY HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, OHNĚM A VÝBUchem <i>Nesprávné nastavení či používání může způsobit úraz elektrickým proudem, ohněm a výbuchem.</i> • Dobíjejte pouze lithium-iontové baterie Graco 18 V; jiné baterie mohou vybuchnout. • Používejte pouze na suchých místech. Chraňte před vodou či deštěm. • Pokud dojde k poškození přívodní šňůry, z bezpečnostních důvodů musíte náhradní získat od výrobce. • Dbejte na to, aby byl vnější povrch baterie před připojením nabíječky čistý a suchý. • Nepokoušejte se dobíjet baterie, které nabíjet nelze. • Nabíječku umístěte na rovný nehořlavý povrch a během dobíjení baterie chraňte před hořlavými materiály nebo výpary.
	NEBEZPEČÍ SOUVISEJÍCÍ S HLINÍKOVÝMI DÍLY POD TLAKEM <i>Použití tekutin, které nejsou slučitelné s hliníkem v tlakovém zařízení, může vést k silné chemické reakci a roztržení zařízení. Nedodržení tohoto varování může vést k úmrtí, závažnému poranění či poškození majetku.</i> • Nepoužívejte 1,1,1-trichloroethan, metylenchlorid ani jiná rozpouštědla s halogenovanými uhlovodíky nebo jiné kapaliny s obsahem těchto látek. • Mnoho jiných kapalin může obsahovat chemikálie reagující s hliníkem. Otázku slučitelnosti materiálů konzultujte se svým dodavatelem.
	NEBEZPEČÍ - POHYBLIVÉ SOUČÁSTI <i>Pohyblivé součásti mohou poranit nebo amputovat prsty či jiné části těla.</i> • Zůstávejte mimo dosah pohybujících se součástí. • Neprovozujte zařízení se sejmutými ochrannými kryty nebo zábranami. • Zařízení, které je pod tlakem, se může uvést do provozu bez varování. Před kontrolou, přemístěním nebo údržbou zařízení se řiďte pokyny uvedenými v části Postup pro uvolnění tlaku v této příručce. Odpojte napájení.
	NEBEZPEČÍ JEDOVATÝCH KAPALIN NEBO VÝPARŮ <i>Jedovaté kapaliny nebo výpary mohou způsobit vážné poranění nebo smrt, jestliže dojde k jejich vystříknutí do očí nebo na kůži, vdechnutí nebo spolknutí.</i> • Přečtěte si MSDS, abyste se seznámili se specifickými riziky kapalin, které používáte. • Nebezpečné kapaliny skladujte ve schválených nádobách a likvidujte je v souladu s příslušnými pokyny.
	OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY <i>Při používání a opravách zařízení a v blízkosti pracoviště, kde se zařízení používá, je nutno používat vhodné ochranné pomůcky, které pomáhají chránit před vážným úrazem, například vniknutím do očí, poškozením sluchu, vdechnutím jedovatých výparů a popálením. Jedná se zejména o tyto pomůcky:</i> • Ochrana sluchu a zraku, • Respirátory, ochranný oděv a rukavice podle doporučení výrobce kapaliny a rozpouštědla.

Identifikace součástí

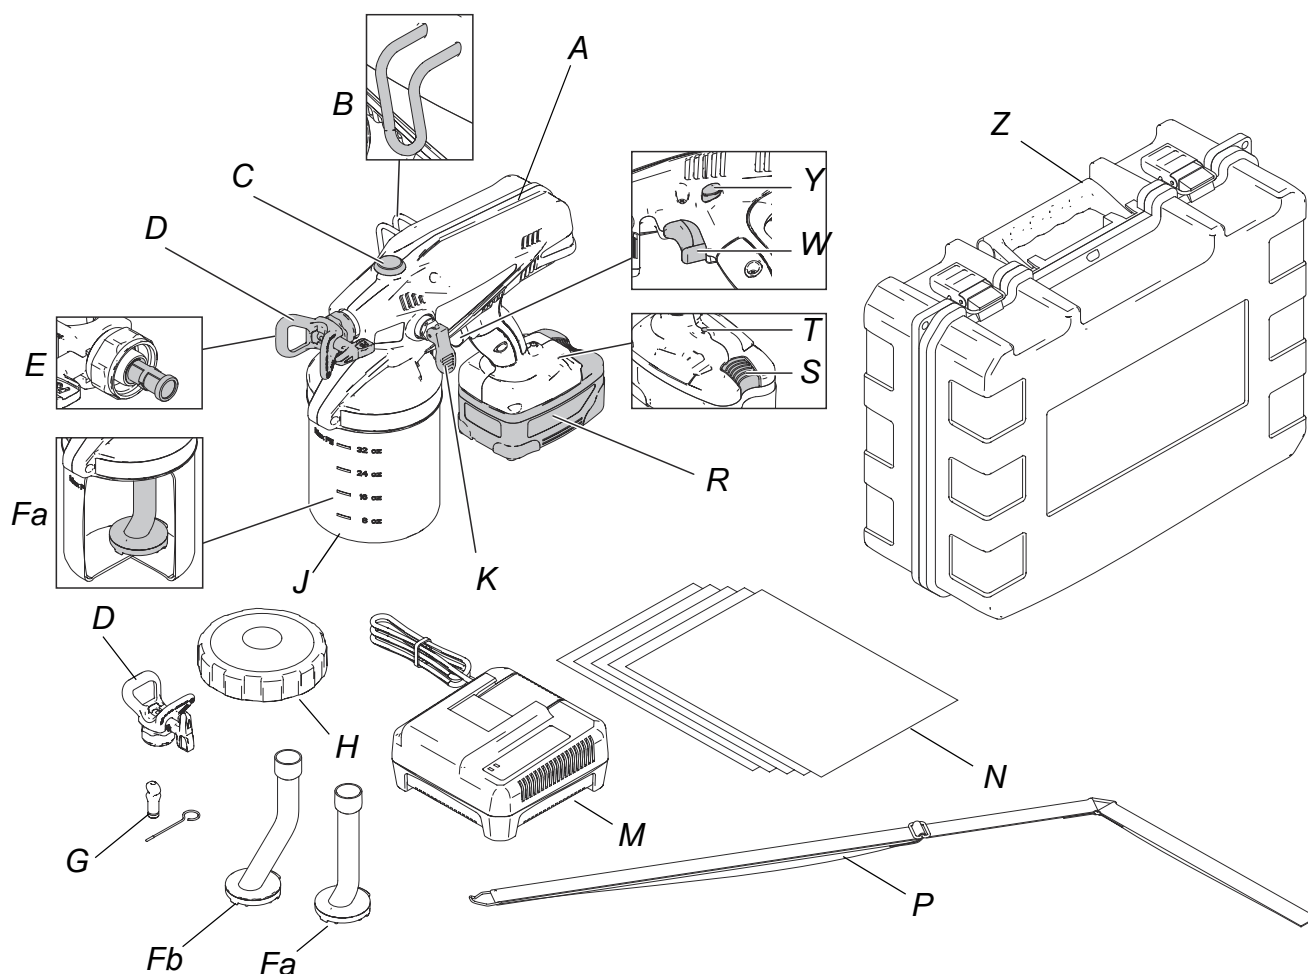

A	Akumulátorová stříkáč pistol EasyMax
B	Hák stříkáč pistol
C	Přístup k výstupnímu ventilu pro opravu
D	Sestavy trysky a krytu (přiloženy 411, 515)
E	Filtr trysky (*opačné vedení závitů)
Fa	Standardní sací trubka (stříkání stropů a zdí)
Fb	Specializovaná sací trubka (stříkání podlah)
G	Optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu s nástrojem pro ukládání/čištění
H	Kryt a těsnění nádobky na materiál
J	Nádobka na materiál (1 l)

K	Plnicí/pojistný ventil
M	Nabíječka lithium iontových baterií se zvýšeným výkonem
N	Vložky do nádobky na materiál (přiloženo 5 ks)
P	Ramenní popruh
R	Lithium iontová baterie se zvýšeným výkonem (přiloženy 2 ks)
S	Tlačítko pro uvolnění baterie
T	Kontrolka stavu baterie
W	Spoušť stříkáč pistol
Y	Pojistka spouště stříkáč pistol
Z	Kufřík


*POZNÁMKA: Sestava filtru má opačnou orientaci závitů. Otáčením doleva (neboli proti směru hodinových ručiček) se utahuje, otáčením doprava (neboli po směru hodinových ručiček) se povoluje.

Obecné postupy


Postup vypuštění tlaku

Neprovozujte ani nestříkejte v blízkosti dětí. Nemiřte stříkací pistolí na lidi a zvířata a ani na ně nestříkejte. Ruce a ostatní části těla udržujte mimo přední stranu stříkací pistole. Nesnažte se například zastavit proud barvy žádnou částí těla. Tato stříkací pistole vytváří při používání vnitřní tlak 2,000 psi. Dodržujte tento Postup pro uvolnění tlaku kdykoliv při ukončení stříkání a před čištěním, kontrolou, servisem nebo přepravou zařízení, abyste zabránili vážnému úrazu.			

1. Zajistěte spoušť.

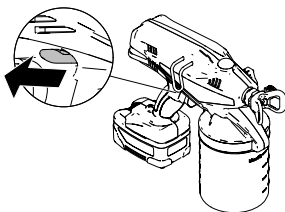


2. Tlak uvolníte nastavením regulačního uzávěru NAHORU.

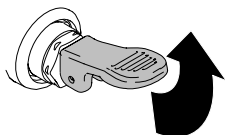


Pojistka spouště

Pojistku spouště zajistěte vždy, když přestanete stříkat, aby nedošlo k náhodnému spuštění pistole stiskem rukou nebo nárazem nebo pádem.			

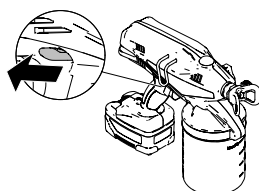

Spoušť zajištěna

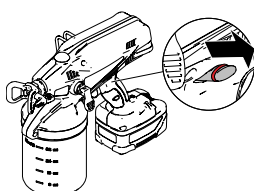

Spoušť odjištěna
(červený kroužek
je viditelný)

Poloha trysky

Před nastavení polohy trysky stříkací pistole vždy postupujte podle pokynů v části Postup pro uvolnění tlaku.			

Tryska otočena
dopředu
(poloha STŘÍKÁNÍ)

Tryska otočena
důzadu
(poloha UVOLNĚNÍ)

Poloha regulačního uzávěru

--	--	--	--

Poloha NAHORU
(Uvolňuje tlak čerpadla)


Poloha DOLŮ
(Připraveno ke stříkání)

Dobíjení baterie

		
Při nesprávné manipulaci může z baterie uniknout elektrolyt, může dojít k výbuchu, popálení nebo roztržení.		

Baterie je zpočátku nabitá na 50%, aby poskytla optimální životnost a před prvním použitím vyžaduje nabití. Dobití zcela vybité baterie na 80% trvá zhruba 45 minut, přičemž ji v tomto okamžiku lze používat. Plně nabitou baterii potrvá zhruba 75 minut.

1. Zasuňte baterii do nabíječky, jak je uvedeno (do 5 sekund se rozsvítí indikátor).

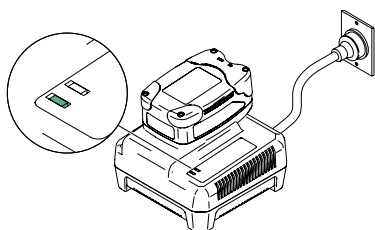

POZNÁMKA: Baterie mohou zůstat v nabíječce, která se automaticky přepne do režimu údržby. Nedoporučujeme uchovávat baterie v nabíječce déle než jeden týden.


		
Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem používejte pouze baterie Graco s nabíječkou Graco. Do nádoby adaptéru nevkládejte žádné cizí předměty.		

POZNÁMKA: Množství nastříkané každou baterií závisí na materiálu, velikosti trysky, nabití baterie a její teplotě. 1 plně nabitá baterie vydrží k vystříkání zhruba 1 galonu (4,5 litrů) latexové barvy při použití trysky 515. Při použití menší trysky nebo tenčího materiálu bude výdrž slabší.

Kontrolky stavu nabití

Označení	Vzhled	Popis
	Svítící zelená kontrolka	Signalizuje plné dobití. Baterii použijte nebo ji nechte v nabíječce. Automatický udržovací režim udržuje baterie plně nabité.
	Blikající zelená kontrolka	Baterie se dobíjí, signalizuje nabití z 80%. Baterii lze použít.
	Blikající červená kontrolka	Baterie se dobíjí, signalizuje nabití na méně než 80%. Baterii NEPOUŽÍVEJTE.
	Svítící červená kontrolka	Baterie je příliš horká a musí se před dobíjením ochladit. Nechte baterii v nabíječce.

Indikátor stavu stříkací pistole

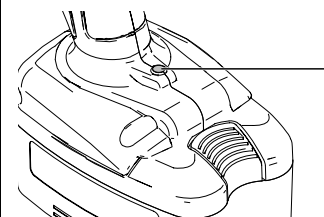Světlo	Vzhled	Popis
	Nesvítí	Normální funkce.
	Svítící červená kontrolka	Baterie je téměř vybitá a musí se dobít.
	Blikající červená kontrolka	Teplota baterie je příliš vysoká, případně došlo k ucpání trysky. Viz Odstraňování závad, strana 20.

POZNÁMKA: Kontrolka je viditelná pouze v případě stisknutí spouště stříkací pistole. Pokud má být kontrolka Stav stříkací pistole viditelná, musíte spoušť stisknout a držet.

Sestavení

		
Používejte pouze materiály na bázi vody a olejové (typu lakový benzín) s bodem vzplanutí vyšším než 100° F (38° C). Nepoužívejte materiály, které mají na obalu označení „HOŘLAVINA“. Úplné informace o použitém materiálu jsou uvedeny v bezpečnostním listu materiálu, který získáte od dodavatele nebo prodejce.		
Rozprašování určitých materiálů může vést k nahromadění statického náboje v rozprašovači, což může mít za následek úraz uživatele statickým výbojem. Pokud k tomu dojde, nejprve se ujistěte, že materiál má bod vzplanutí vyšší než 100° F (38° C) a na jeho obalu není nikde uvedeno, že je HOŘLAVÝ. Pokud přesto ucítíte statický výboj, materiál obsahuje pravděpodobně jiné složky než lakový benzín, jako jsou zejména xylen, toluen nebo těžký benzín, u nichž se může statický náboj hromadit. Přejděte na alternativní materiál.		
Materiály olejového typu používejte venku nebo v dobře větraném prostoru s prouděním čistého vzduchu.		
Prostor, kde se provádí stříkání, musí být dobře větrán. Udržujte dobrý přívod čerstvého vzduchu, který v oblasti bude volně proudit.		


UPOZORNĚNÍ

Stříkácí pistole **NENÍ** vhodná pro tvrdá čisticí média jako je bělicí chlór. Použití takových čisticích prostředků poškodí stříkácí pistoli.


Výběr sací trubky

Tato stříkácí pistole je dodávána s dvěma odlišnými sacími trubicemi.

Standardní sací trubka (stříkání stropů a stěn): Při stříkání stěn je zapotřebí zacílit vstupní otvor sací trubice na přední část nádobky s materiálem.

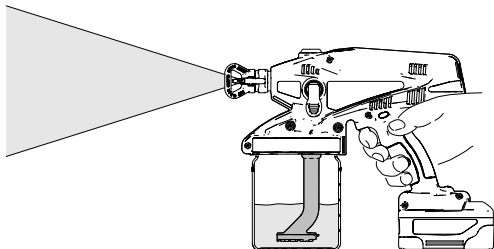


Při stříkání stropů je zapotřebí zacílit vstupní otvor na zadní stranu nádobky s materiálem (směrem k spoušti).

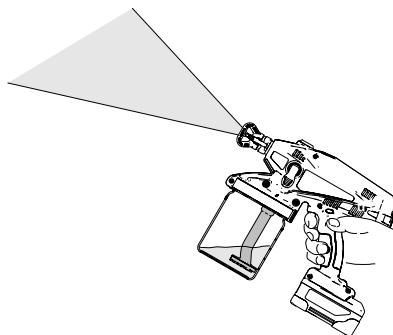

Specializovaná sací trubka (stříkání podlah):

Při stříkání podlah se vstupní otvor sací trubky musí zacílit na přední stranu nádobky na materiál (směrem k sestavě trysky a krytu).

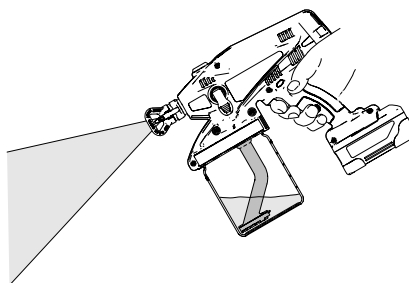

POZNÁMKA: Pokud bude stříkácí pistole v příliš velkém úhlu nebo příliš nakloněna, sací trubka ztratí kontakt s materiálem a stříkání z pistole se zastaví.




Skvrny po stříkání nebo bezbarvé laky (Optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu)


Optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu se musí nainstalovat a používat při stříkání tenké vrstvy materiálu, jako jsou skvrnité nebo průhledné nátěry. Optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu omezuje průtok materiálu s výslednou jemnější povrchovou úpravou.

Instalace

1. Vyjměte nádobku na materiál a sací trubku.

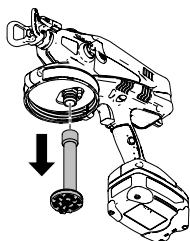


2. Zatlačte optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu do vstupního otvoru čerpadla, dokud dokonale nezapadnou do sebe a sací trubku znovu instalujte.

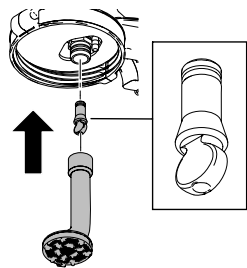

Čištění a skladování

Optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu bezprostředně po použití vyjměte a vyčistěte. Optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu uchovávejte v nástroji pro skladování a čištění, který je dodáván k udržení otvoru bez suchého materiálu.




Sestavení stříkací pistole

Tato stříkací pistole je dodávána z výrobního závodu s malým množstvím zkušebního materiálu v systému. Je důležité, abyste tento materiál ze stříkací pistole vypláchli před jejím prvním použitím:


1. Naplňte nádobku na materiál vodou a přišroubujte ji ke stříkací pistoli.




2. Dejte plnicí/pojistný ventil NAHORU, poté spoušť držte 10 sekund.

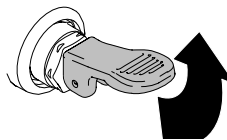


3. Dejte plnicí/pojistný ventil do polohy DOLŮ do rozstříkovací polohy.

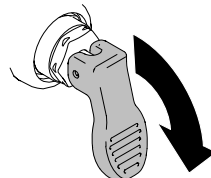

4. Otočte stříkací trysku zpět do polohy UVOLNIT a stiskněte spoušť stříkací pistole otočené do místa pro odpad.

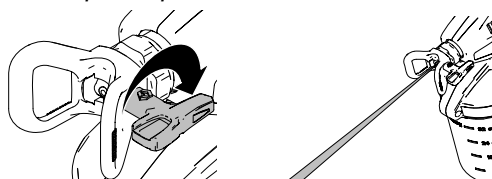


5. Zapojte pojistku spouště a dejte plnicí/pojistný ventil NAHORU, aby se uvolnil tlak.

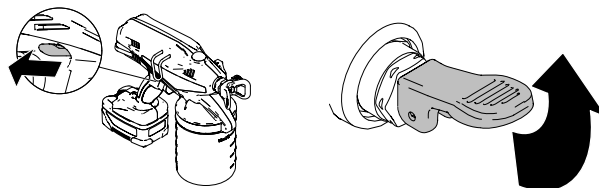

6. Nádobku na materiál odšroubujte a vyjměte.

7. Uvolněte pojistku spouště, dejte plnicí/pojistný ventil DOLŮ, držte stříkací pistoli lehce nad nádobkou na materiál a zatažením za spoušť vypustíte kapalinu z čerpadla.

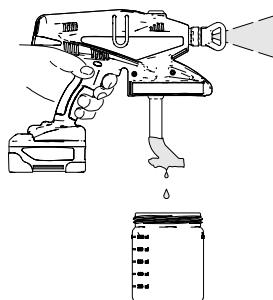

8. Materiál v nádobce zlikvidujte.

Materiály

		
Používejte pouze materiály na bázi vody a olejové (typu lakový benzín) s bodem vzplanutí vyšším než 100° F (38° C). Nepoužívejte materiály, které mají na obalu označení „HOŘLAVINA“. Úplné informace o použitém materiálu jsou uvedeny v bezpečnostním listu materiálu, který získáte od dodavatele nebo prodejce. Rozprašování určitých materiálů může vést k nahromadění statického náboje v rozprašovači, což může mít za následek úraz uživatele statickým výbojem. Pokud k tomu dojde, nejprve se ujistěte, že materiál má bod vzplanutí vyšší než 100° F (38° C) a na jeho obalu není nikde uvedeno, že je HOŘLAVÝ. Pokud přesto ucítíte statický výboj, materiál obsahuje pravděpodobně jiné složky než lakový benzín, jako jsou zejména xylén, toluén nebo těžký benzín, u nichž se může statický náboj hromadit. Přejděte na alternativní materiál. Materiály olejového typu používejte venku nebo v dobře větraném prostoru s prouděním čistého vzduchu. Prostor, kde se provádí stříkání, musí být dobře větrán. Udržujte dobrý přívod čerstvého vzduchu, který v oblasti bude volně proudit.		


- Při stříkání materiálů obsahujících vodu stříkací pistolí důkladně propláchněte vodou.
- Při stříkání materiálů, které neobsahují vodu, proplachujte stříkací pistole důkladně lakovým benzinem nebo vhodnou proplachovací kapalinou obsahující olej.

Zahajte novou práci
(nebo nádobku znovu naplňte)


1. Zapojte pojistku spouště a dejte plnicí/pojistný ventil NAHORU, aby se uvolnil tlak.




2. Nainstalujte vložku nádoby na materiál, naplňte materiálem a našroubujte na rozstříkovací pistolí.

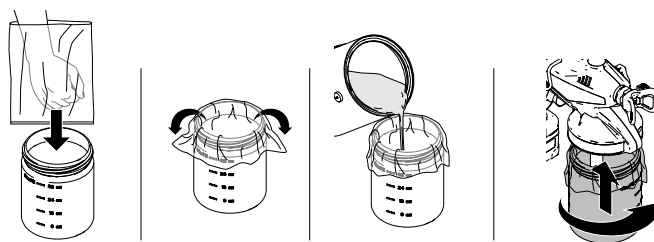

3. Pro naplnění čerpadla odpojte pojistku spouště a na 10 sekund spoušť stiskněte. Poté spoušť uvolněte a dejte plnicí/pojistný ventil DOLŮ, do polohy rozstříkování.

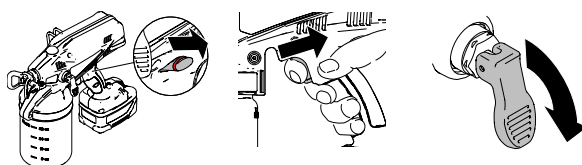

4. Otočte rozstříkovací trysku zpět do polohy UVOLNIT a po dobu pěti sekund stříkejte na odpadní plochu. Otočte trysku zpět do polohy STŘÍKÁNÍ. POZNÁMKA: Pokud tyto kroky neprovedete, nemusíte při stříkání dosáhnout kvalitních výsledků.

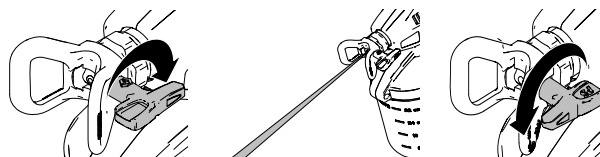


Instalace sestavy trysky a krytu (pokud není instalována)


Tabulka výběru reverzibilní trysky

MATERIÁLY		
*Řídký	Středně hustý	Hustý
Řídké skvrny, poloprůhledné skvrny	glazury, hutné skvrny, řídký latex	Hustý latex
211, 411	213, 413	315, 515, 517


*Nainstalujte Optimalizátor jemné povrchové úpravy, viz strana 9.



1. Zapojte pojistku spouště a dejte plnicí/pojistný ventil NAHORU, aby se uvolnil tlak.

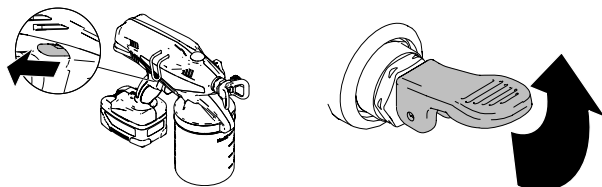


2. Na sestavu rozstřikovací trysky a krytu nainstalujte filtr (dbejte na to, aby byl na stříkací pistoli filtr řádně nainstalován). POZNÁMKA: Sestava filtru má opačnou orientaci závitů. Nainstalujte otočením doleva (nebo proti směru chodu hodinových ručiček). Odstraňte otočením doprava (nebo ve směru chodu hodinových ručiček).

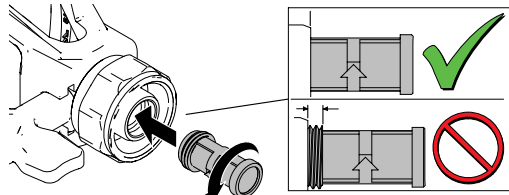

UPOZORNĚNÍ

Zajistěte dokonalé našroubování filtru na sestavu trysky a krytu aby nedošlo k poškození filtru.

3. Na stříkací pistoli našroubujte sestavu trysky a krytu. Dotáhněte přídržnou matici, dokud nebude ke stříkací pistoli dokonale připevněna.

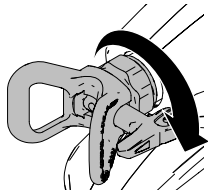


UPOZORNĚNÍ


Tryska je trvale připojena k sestavě trysky a krytu. Odstranění povede k poškození.

Instalace ramenního popruhu


1. Připojte kovové závěsné oko na zadní stranu stříkací pistole.

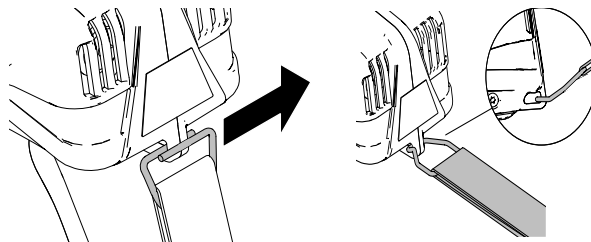

2. Rozdělte suchý zip na konci popruhu a provlékněte jej štěrbinou pod tryskou stříkací pistole.

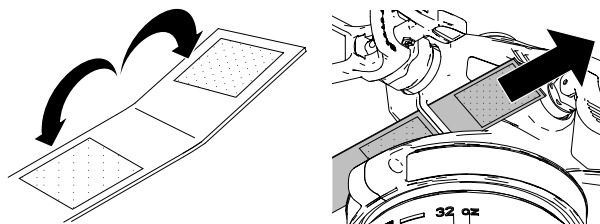


3. Suchý zip ved'te nahoru železným trojúhelníkem, poté přichyťte a přichyťte k popruhu.

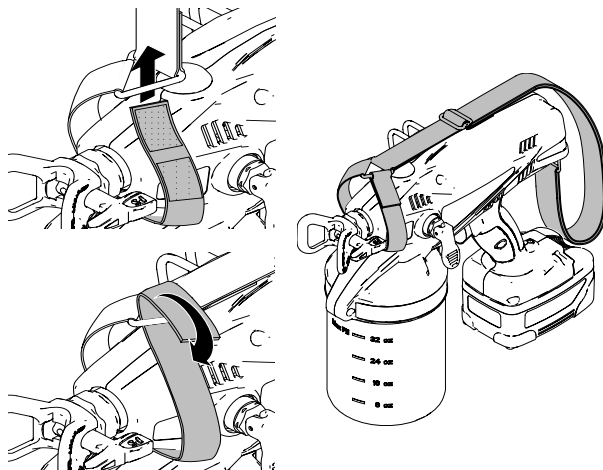


Základní stříkácí postupy

POZNÁMKA: K procvičování těchto základních stříkácích postupů použijte kus odpadní lepenky dříve, než začnete povrch postříkovat. Cokoli, co nechcete postříkat a nachází se v oblasti stříkaného povrchu, by mělo být zakryto nebo odstraněno.

Stříkácí pistoli držte alespoň 25 cm (10 palců) od povrchu a tuto vzdálenost upravujte podle potřeby, abyste dosáhli požadovaných výsledků. Stříkácí pistoli zaměřte přímo na povrch. Naklánění stříkácí pistole s cílem měnit úhel rozprašování způsobuje vznik nerovného povrchu.

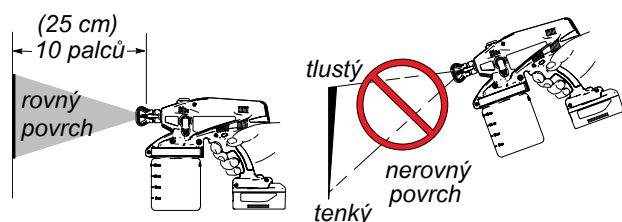


Ohýbejte zápěstí, abyste udrželi stříkácí pistoli namířenou rovně. Pokud dochází k ofukování stříkácí pistole při směřování stříkaného materiálu pod úhlem, povede to k nerovnému povrchu.

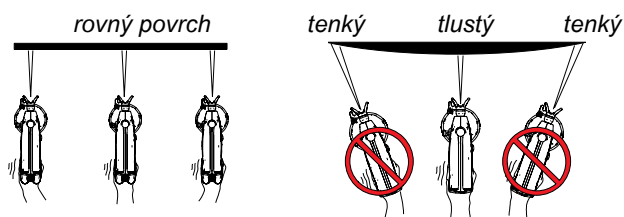

POZNÁMKA: Rychlost pohybu stříkácí pistole bude ovlivňovat nanášení stříkané hmoty. Pokud je materiál nanášen v pulzech, pohybujete pistolí příliš rychle. Pokud materiál odkapává, pohybujete pistolí příliš pomalu. Viz Odstraňování závad, strana 20.


Stisknutí spouště stříkácí pistole

Pro dosažení rovnoměrného stříkání stiskněte spoušť až po započetí tahu. Spoušť uvolněte před koncem tahu. Když spoušť stisknete a uvolníte, stříkácí pistole musí být v pohybu.

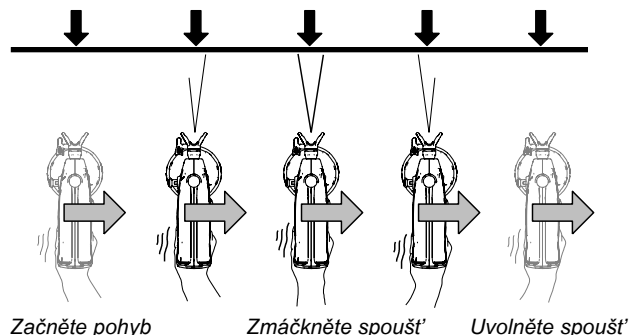


Zacílení stříkácí pistole

Namířte stříkácí pistoli na spodní okraj předchozího tahu a každý tah pistolí překryjte o polovinu.

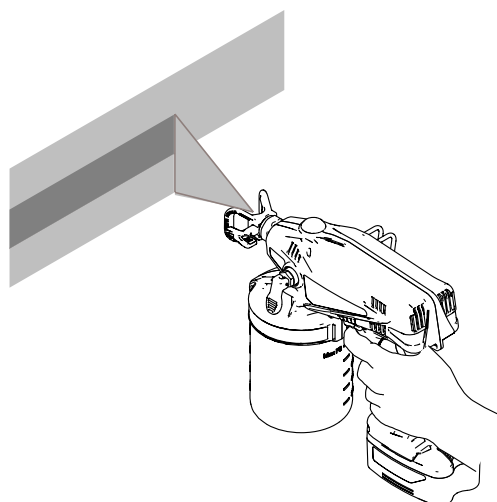


Uvolnění ucpané sestavy trysky a krytu

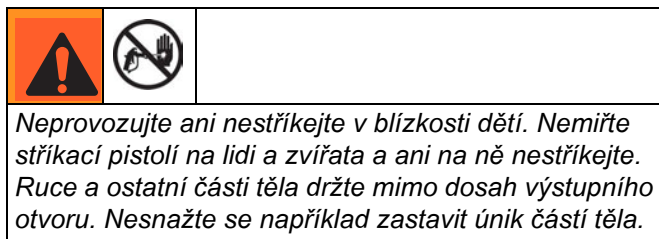


Občas se mohou nečistoty z materiálu nahromadit na stříkací trysce a ucpat ji. K uvolnění ucpané trysky proveďte následující kroky.


1. Při uvolnění ucpané trysky zapněte pojistku spouště a vytáhněte pojistný ventil NAHORU, aby se uvolnil tlak.

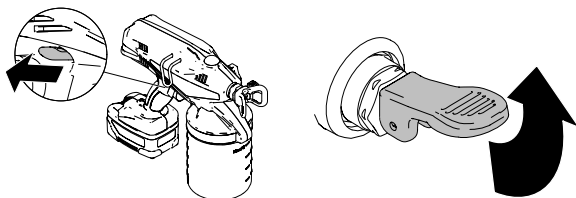


2. Rozstříkovací trysku otočte zpět do polohy UVOLNIT.

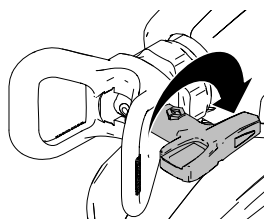


3. Rozstříkovací pistolí namiřte na odpadní plochu, uvolněte pojistku a dejte plnicí/pojistný ventil DOLŮ, do polohy stříkání. Stisknutím spouště vyčistěte ucpané místo.

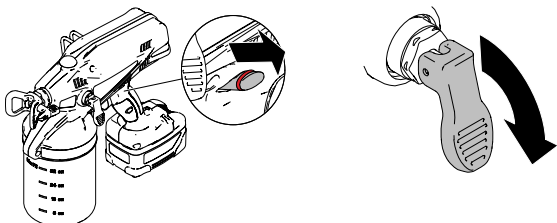


4. Zajistěte spoušť. Dejte plnicí/pojistný ventil NAHORU pro uvolnění tlaku a otočte stříkací trysku zpět do polohy STŘÍKÁNÍ.

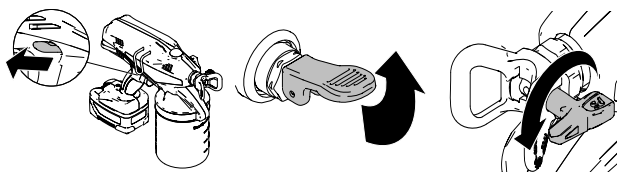

5. Uvolněte pojistku spouště, dejte plnicí/pojistný ventil do DOLŮ do stříkací polohy a obnovte stříkání.

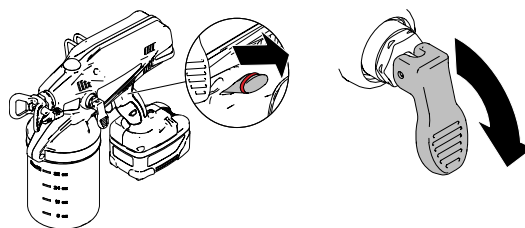

6. Pokud je tryska stále ucpaná, bude třeba opakovat kroky 1 - 5 a několikrát otočit tryskou z polohy STŘÍKÁNÍ do polohy UVOLNIT. Opakujte krok 1 pro uvolnění tlaku, vyjměte a vyčistěte filtr nebo jej nahradte novou sestavou trysky.

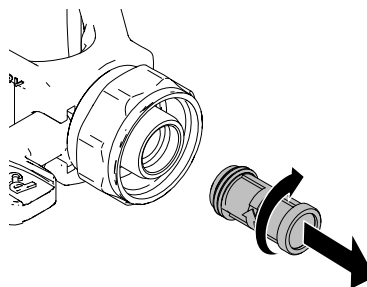


POZNÁMKA: Sestava filtru má opačně orientovaný závit:

Otáčením vlevo (nebo proti směru chodu hodinových ručiček) filtr instalujete.

Otáčením vpravo (nebo proti směru chodu hodinových ručiček) filtr odstraňujete.

7. Pokud se překážka odstraní, zapněte pojistku spouště a otáčejte rukojetí ve tvaru šipky zpět do polohy STŘÍKÁNÍ.

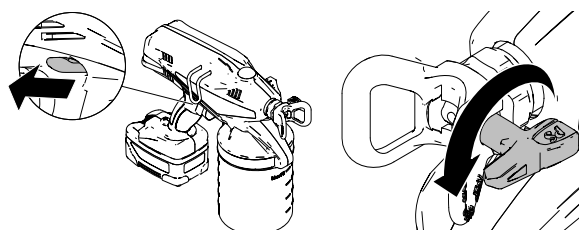

Odpojení a čištění

UPOZORNĚNÍ

Opomenutí správně vyčistit stříkací pistoli po každém použití povede ke ztvrdnutí materiálů, poškození stříkací pistole a ke ztrátě platnosti záruky.

Proplachování stříkací pistole



Používejte pouze materiály na bázi vody a lakového benzínu s bodem vzplanutí vyšším než 100° F (38° C). Nepoužívejte materiály, které mají na obalu označení „HOŘLAVINA“. Úplné informace o použitém materiálu jsou uvedeny v bezpečnostním listu materiálu, který získáte od dodavatele nebo prodejce.

Rozprašování určitých materiálů může vést k nahromadění statického náboje v rozprašovači, což může mít za následek úraz uživatele statickým výbojem. Pokud k tomu dojde, nejprve se ujistěte, že materiál má bod vzplanutí vyšší než 100° F (38° C) a na jeho obalu není nikde uvedeno, že je HOŘLAVÝ. Pokud přesto ucítíte statický výboj, materiál obsahuje pravděpodobně jiné složky než lakový benzin, jako jsou zejména xylen, toluen nebo těžký benzin, u nichž se může statický náboj hromadit. Přejděte na alternativní materiál.


Materiály olejového typu používejte venku nebo v dobře větraném prostoru s prouděním čistého vzduchu.

Prostor, kde se provádí stříkání, musí být dobře větrán. Udržujte dobrý přívod čerstvého vzduchu, který v oblasti bude volně proudit.


UPOZORNĚNÍ

Chraňte vnitřní části této stříkací pistole před vodou. Stříkací pistoli nepotápějte do čisticí kapaliny. Průduchy v krytu umožňují chlazení mechanických součástí a elektroniky uvnitř zařízení. Dostane-li se do těchto průduchů voda, může dojít k závadě nebo i trvalému poškození stříkací pistole.


1. Zapněte pojistku spouště a vytáhněte pojistný ventil NAHORU, aby se uvolnil tlak.

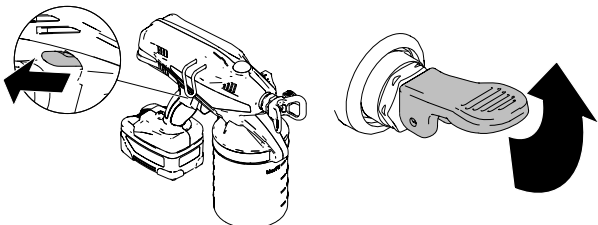


2. Vyjměte nádobku na materiál a přebytečný materiál nebo vložku nádoby zlikvidujte.

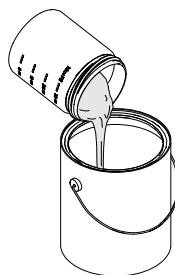


3. Vyjměte a vyčistěte přívodní trubici stříkací pistole a sítko vodou (nebo proplachovací kapalinou) a při každém proplachování stříkací pistole ji vyčistěte kartáčkem. Přívodní trubici znovu zapojte.

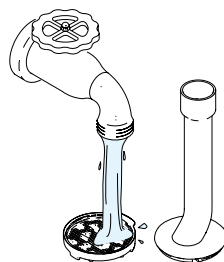


4. Pokud nepoužíváte vložku, vyčistěte nádobku a naplňte ji vodou nebo vhodnou proplachovací kapalinou.

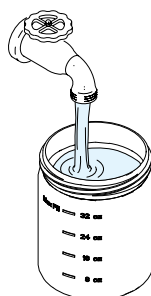


5. Znovu připojte nádobku na materiál a stříkací pistoli protřepte, aby se čistá voda dostala do všech míst a vyčistila všechny plochy uvnitř nádoby a na spodní části stříkací pistole.

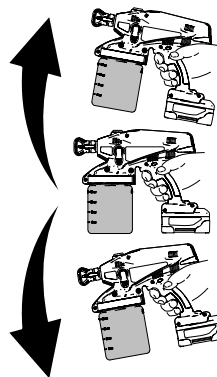


6. Uvolněte pojistku spouště a stiskněte spoušť stříkací pistole přibližně na 15 sekund. Zajistěte spoušť.

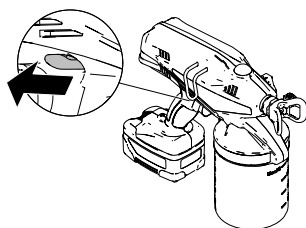


7. Zlikvidujte znečištěnou kapalinu a vhodnou proplachovací kapalinu znovu doplňte.
8. Uvolněte pojistku spouště, otočte trysku zpět do polohy UVOLNIT a pro naplnění stříkací pistole na 5 sekund zmáčkněte spoušť.

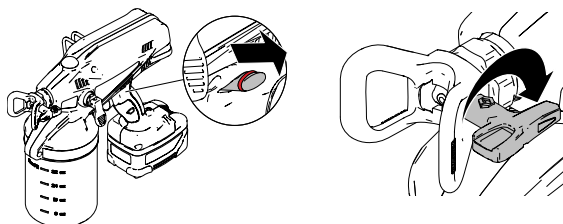


9. Dejte plnicí/pojistný ventil do polohy DOLŮ do rozstříkovací polohy. Stiskněte spoušť stříkací pistole namířené na odpadní plochu a stříkejte, dokud se ve vodě či proplachovací kapalině nebude objevovat žádná barva.

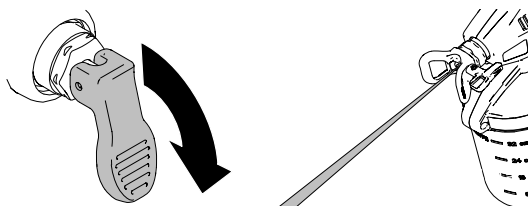

10. Zapojte pojistku spouště a dejte plnicí/pojistný ventil NAHORU, aby se uvolnil tlak.

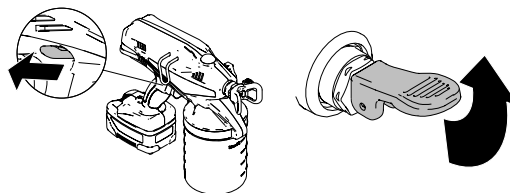


11. Odstraňte nádobku na materiál a použitou kapalinu zlikvidujte.
12. Vyměňte sestavu rozstříkovací trysky a chrániče a vyčistěte ji vodou nebo proplachovací kapalinou. K uvolnění a odstranění zaschlého materiálu lze v případě potřeby použít měkký kartáč.

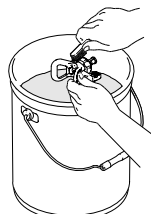

UPOZORNĚNÍ

Tryska je trvale připojena ke krytu. Odstranění trysky z krytu povede k poškození sestavy trysky.

13. Vyměňte sestavu trysky.
14. Pokud jste používali Optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu, sejměte jej a očistěte vodou (nebo proplachovací kapalinou) a kartáčkem. Přívodní trubici znovu zapojte.



Čištění vnějšího povrchu stříkací pistole

- Otřete barvu z vnějšího povrchu stříkací pistole měkkou látkou napuštěnou vodou nebo proplachovací kapalinou. Stříkací pistoli NEPOTÁPĚJTE.



Trysky

- Trysky vyžadují výměnu podle abrazivnosti barvy.
- Nestříkejte s opotřeбенými tryskami. Viz Odstraňování závad, strana 20.

Aby nedošlo k závažnému poranění či poškození zařízení, nevystavuje elektroniku stříkací pistole proplachovacím rozpouštědlům. Při proplachování držte stříkací pistoli nejméně 25 cm nad okrajem nádoby.


Prostor, ve kterém probíhá stříkání, musí být dobře větrán. Zajistěte dobrý přísuv čerstvého vzduchu, který bude daným prostorem procházet.

Skladování


**UPOZORNĚNÍ**

Opomenutí uschovat stříkací pistoli s přípravkem Pump Armor způsobí provozní problémy při následujícím stříkání. Vždy po vyčištění propláchněte stříkací pistoli přípravkem Pump Armor. Voda, která zůstane ve stříkací pistoli, způsobí korozi a poškození čerpadla.

1. V nádobce na materiál rozpustíte 4 unce (113 g) přípravku Pump Armor ve 4 uncích (113 g) vody.

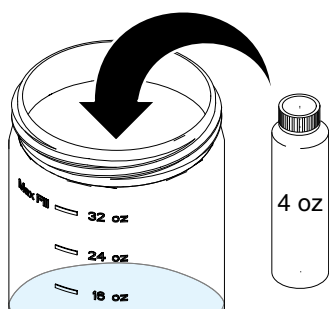


2. Našroubujte nádobku na stříkací pistoli, dejte plnicí/pojistný ventil do polohy NAHORU a stiskněte spoušť stříkací pistole přibližně na 10 sekund.

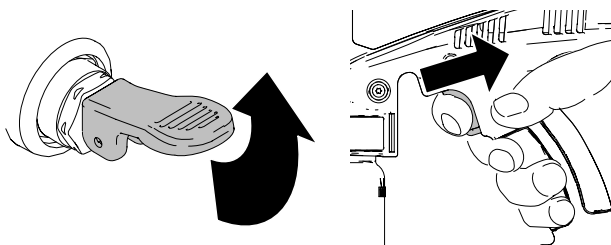


3. Otočte stříkací trysku zpět do polohy UVOLNIT, dejte plnicí/pojistný ventil DOLŮ do rozprašovací polohy a stříkací pistoli namiřte do odpadní plochy. Na 1 až 2 sekund stiskněte spoušť.




4. Směs použitého přípravku Pump Armor správným způsobem odstraňte z nádoby na materiál a nádobku vypláchněte vodou.

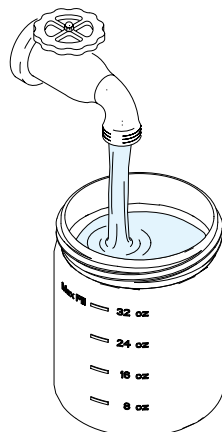

5. Stříkací pistoli uchovávejte v místnosti na chladném, suchém místě. Skladujte pouze ve svislé poloze.

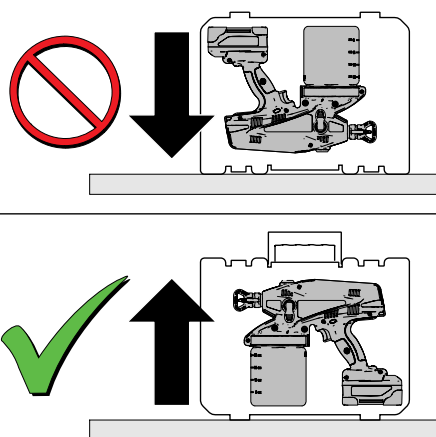

Náhradní díly a sady

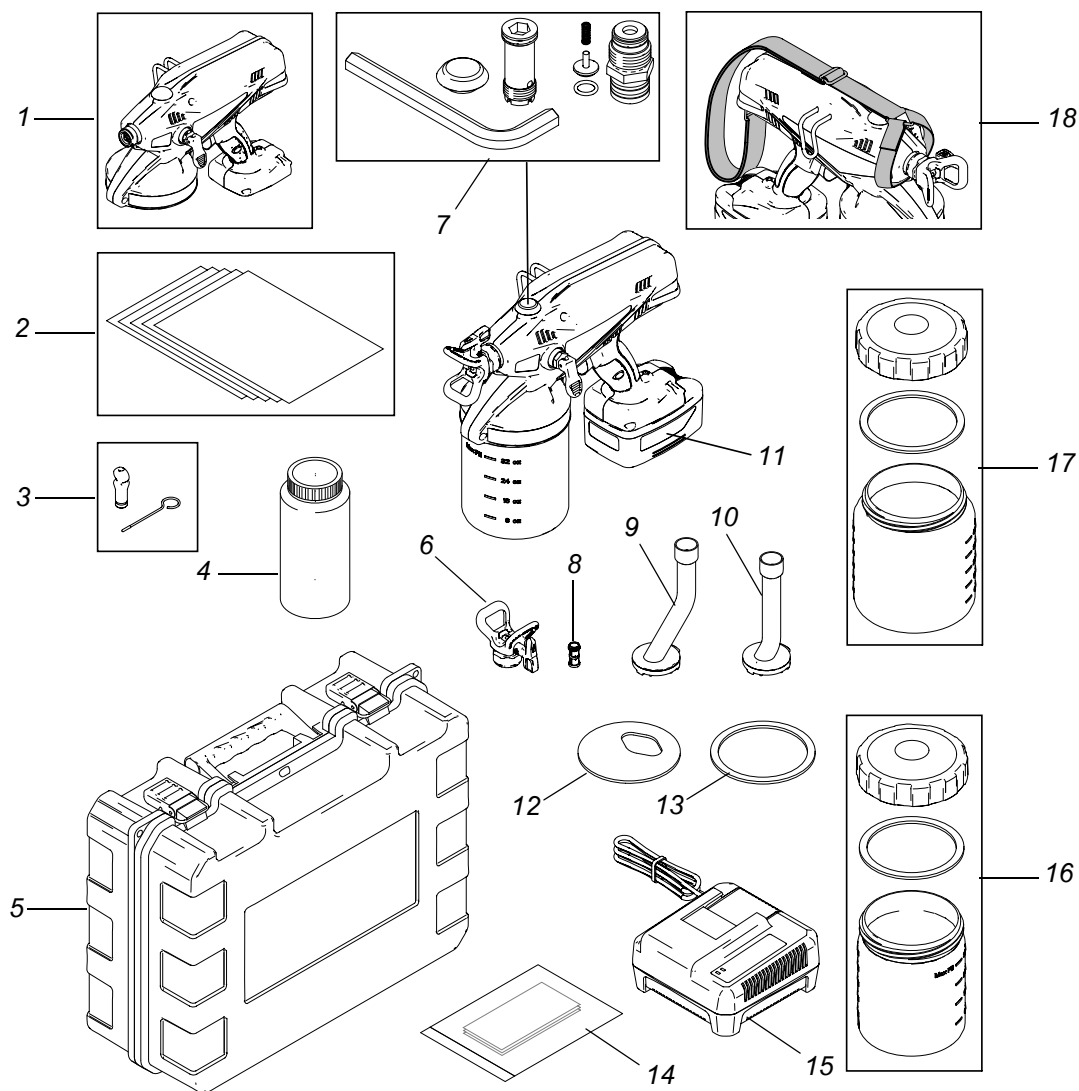


Viz	Součást	Popis
1	262583	Stříkací pistole, výměna (bez trysky, baterie, sací trubky nebo nádoby na materiál)
2	16D562	Vložka, výměna (balení po 10)
3	24F045	Optimalizátor pro jemnou povrchovou úpravu (s čistícím nástrojem) Balení po 2
4	253574	Pump Armor (1 l)
5	24F077	Skladovací kufřík
6		Sestavy trysky a krytu
	PST211	211
	PST213	213
	PST315	315
	PST411	411 (dodávána se stříkací pistolí)
	PST413	413
	PST515	515 (nainstalováno na stříkací pistolí v továrně)
7	16D563	Sada pro opravu (obsahuje francouzský klíč pro vstupní/výstupní ventil) Filtr trysky
8	24E376	Sada, balení po 1
	24F039	Sada, balení po 3

Viz	Součást	Popis
9	24F044	Specializovaná sací trubka se sítkem a těsnicími kroužky (pro stříkání podlah)
10	24F043	Standardní sací trubka se sítkem a těsnicími kroužky (pro stěny a stropy)
11	16D558	Lithium iontová vysoce kvalitní napájecí baterie
12	16E403	Těsnění nádoby stříkací pistole
13	16C650	Těsnění nádoby materiálu
14▲	24E609	Sada výstražných štítků (ENG/FRA/SPA)
	24E552	Štítky na baterie (evropské jazyky)
	24E553	Štítky na nabíječku (evropské jazyky)
	24E554	Štítky na stříkací pistolí (evropské jazyky)
15	16D799	Nabíječka lithium iontových baterií
16	16D560	Kryt a těsnění nádoby na materiál (1 l)
17	16D561	Kryt a těsnění nádoby na materiál (1,5 l)
18	24E377	Ramenní popruh
	24D425	Víko s těsnicí manžetou (není zobrazeno)
	106555	Těsnící kroužek sací trubky (není zobrazen)

▲ Náhradní tabulky Nebezpečí a Varování, štítky a karty jsou k dispozici zdarma.

Sada pro opravu




Armatura výstupního ventilu


POZNÁMKA: Před prováděním jakýchkoliv oprav na čerpadle proveďte Propláchnutí stříkací pistole, strana 14.

Demontáž


1. Zapněte pojistku spouště a vytáhněte pojistný ventil NAHORU, aby se uvolnil tlak.

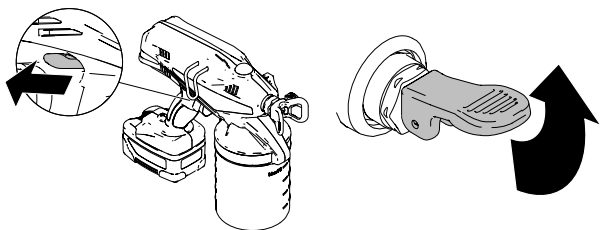


2. Vyjměte baterii.

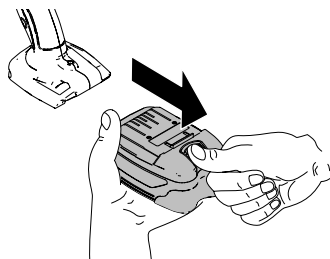

3. Demontujte krytku výstupu čerpadla.

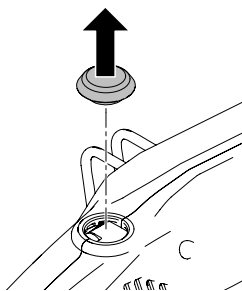


4. Použijte nástroj (dodávaný) k uvolnění a odstranění armatury výstupního ventilu.

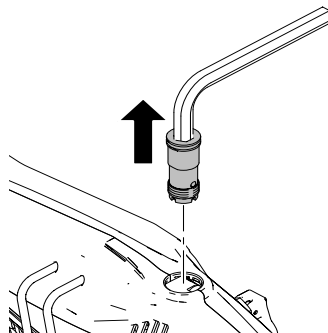


Instalace

1. Našroubujte do závitů armaturu výstupního ventilu. Použijte nástroj (dodávaný) a dotáhněte silou 8 ft/lb (11 N•m).

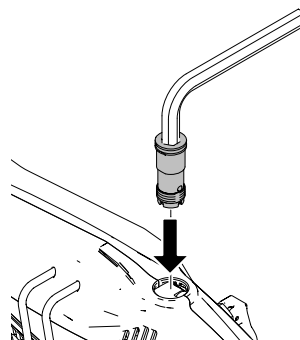


2. Na původní místo natlačte novou krytku výstupu čerpadla.

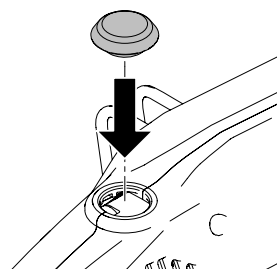


Čištění vstupního ventilu

Demontáž


1. Zapněte pojistku spouště a vytáhněte pojistný ventil NAHORU, aby se uvolnil tlak.

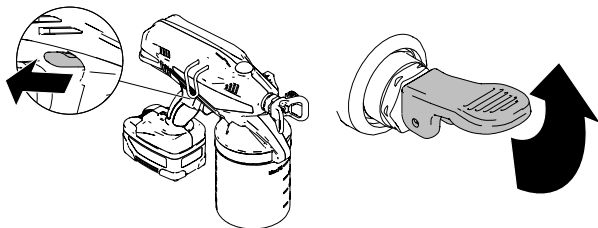


2. Vyjměte nádobku na materiál a sací trubku.

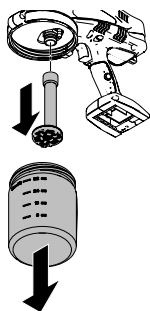

3. Držte stříkací pistolí vzhůru nohama a k uvolnění vstupní armatury, vstupního ventilu a pružiny použijte francouzský nebo nastavkový klíč.

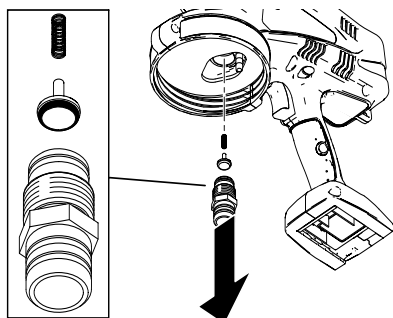

POZNÁMKA: Dbejte na to, aby byla vždy vytažena pružina. Pokud to bude nutné, použijte k odstranění pinzety. Vstupní dutinu je zapotřebí zcela vyprázdnit (jak je dále uvedeno).

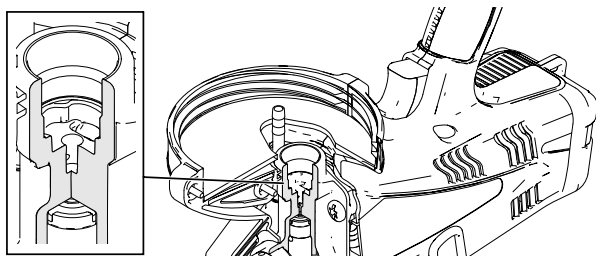


4. Z dutiny čerpadla odstraňte co nejvíce nadbytečného materiálu. Dbejte na to, aby byla vyčištěna také pružina (a), těsnění (c) a horní strana vstupní armatury (d).


Instalace

POZNÁMKA: Před instalací zajistěte, aby bylo na vstupním ventilu (b) nainstalováno těsnění (c).

1. Na horní stranu vstupní armatury (d) nasadte vstupní ventil (b) s pružinou (a). Zasuňte vstupní armaturu do dutiny čerpadla.

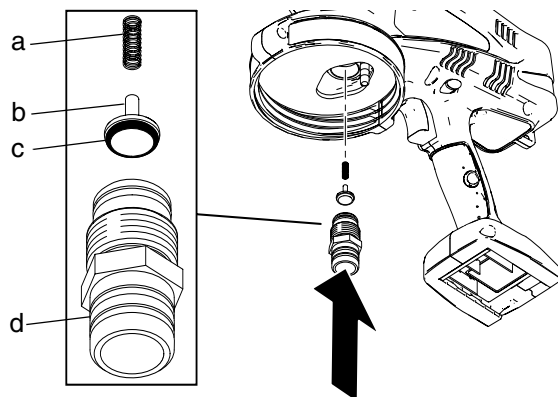

2. Držte vstupní armaturu na místě a otočte stříkací pistolí vzhůru nohama. Vyjměte vstupní armaturu a pohledem zkontrolujte, zda je vstupní ventil správně usazen.

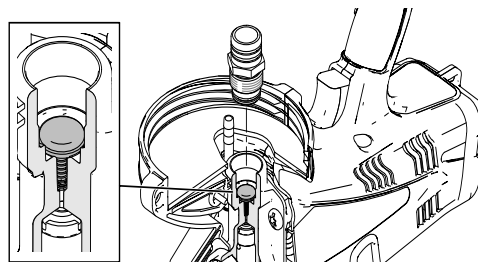


3. Vyměňte vstupní armaturu a k dotažení na (13,5 N•m) použijte francouzský nebo nástrčkový klíč.

UPOZORNĚNÍ

Vstupní šroubení nadměrně NEDOTAHUJTE. Dojde k poškození zařízení.

4. K lehkému tlaku na vstupní ventil použijte čistící nástroj Optimalizátoru pro jemnou povrchovou úpravu, aby bylo zajištěno, že se bude volně pohybovat nahoru a dolů.

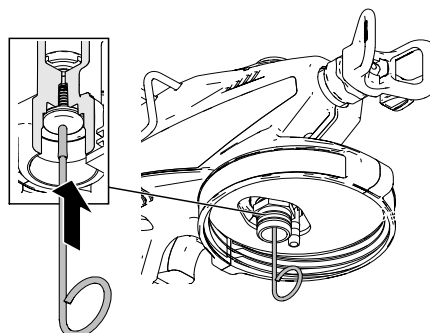

Odstraňování problémů




Než předáte stříkací pistoli autorizovanému servisnímu středisku, zkontrolujte a pokuste se odstranit možné problémy podle níže uvedené tabulky.

Problém	Příčina	Řešení
Stříkací pistole nedělá při stisknutí spouště žádný zvuk	Spoušť zajištěna.	Uvolněte ze záběru zámek spouště. Viz strana 6.
	Při stisknutí spouště svítí ČERVENÁ stavová kontrolka, což signalizuje, že je baterie téměř vybitá.	Vraťte nabitou baterii do stříkací pistole a do nabíječky vložte baterii starou.
	Stavová kontrolka bliká ČERVENĚ při stisknutí spouště, což znamená, že baterie má pro provoz příliš vysokou teplotu.	Nechte baterii vychladnout.
	Při stisknutí spouště stříkací pistole se stavová kontrolka nerozsvítí.	Baterie nebyla nainstalována nebo je poškozená.
Stříkací pistole vydává zvuk, ale při stisknutí spouště nestříká žádný materiál	Stříkací pistole není naplněná.	Naplňte čerpadlo. Viz Zahájení nové práce (nebo doplnění nádoby), strana 10.
	Plnicí/pojistný ventil je v NAHOŘE.	Stáhněte ventil DOLŮ.
	Sací trubka chybí nebo je nesprávně nainstalovaná.	Zajistěte správnou instalaci sací trubky.
	Vstupní ventil je slepený zbytky materiálu, které zůstaly ve stříkací pistoli.	K lehkému tlaku na vstupní ventil použijte tužku nebo tenkou tyčinku, aby bylo zajištěno, že se bude volně pohybovat nahoru a dolů. Viz Armatura vstupního ventilu, strana 19.
	Tryska není v poloze STŘÍKÁNÍ.	Otočte trysku do polohy STŘÍKÁNÍ.
	Tryska je ucpaná.	Viz Uvolnění trysky a krytu. Montáž, strana 13.
	Sítka sací trubky je ucpané.	Viz Vypnutí a čištění, strana 14.
	Rozstříkovací pistole se příliš naklonila a sací trubka ztratila kontakt s materiálem.	Dbejte na to, aby se nádoba naplnila materiálem. Nádobku nesmíte příliš naklánět. Naplňte čerpadlo. Viz Zahájení nové práce (nebo doplnění nádoby), strana 10.
	V nádobce není materiál nebo je ho příliš málo.	Doplňte materiál do nádoby.
	Ucpaný filtr trysky.	Filtr trysky vyjměte a vyčistěte. Viz Uvolnění sestavy trysky a chrániče, strana 13.
	Při použití nekompatibilního materiálu je nainstalován optimalizátor jemné povrchové úpravy.	Zajistěte používání kompatibilního materiálu. Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky, strana 11.
	Těsnicí kroužky sací trubky jsou poškozené nebo chybí.	Vyměňte sací trubku a těsnicí kroužky.
	Čerpadlo je ucpané, zamrzlé nebo má uvnitř úlomky cizích těles.	Viz Sada pro opravu, strana 18.
	Stříkací pistole dosáhla maximální životnosti.	Vyměňte stříkací pistoli.
	Materiál uniká z otvoru před stříkací pistolí.	Vyměňte stříkací pistoli.

Problém	Příčina	Řešení
Při stříkání nejsou dobré výsledky	Tryska je částečně ucpaná	Viz Uvolnění sestavy trysky a chrániče, strana 13.
	Tryska není ve správné poloze	Otočte trysku do polohy STŘÍKÁNÍ.
	Nesprávná tryska pro nanášení materiálu.	Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky, strana 11.
	Filtr trysky je částečně ucpaný	Vyčistěte nebo vyměňte filtr. Viz strana 13.
	Částečně ucpané sítko sací trubky.	Vyčistěte nebo vyměňte sací trubku. Viz strana 14.
	Optimalizátor jemné povrchové úpravy je částečně ucpaný.	Optimalizátor jemné povrchové úpravy vyčistěte nebo vyměňte. Viz strana 9.
	Při použití nekompatibilního materiálu je nainstalován optimalizátor jemné povrchové úpravy.	Zajistěte používání kompatibilního materiálu. Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky, strana 11.
	Opatřebená nebo poškozená tryska	Vyměňte trysku. Viz Instalace sestavy trysky a krytu, strana 11.
	Opatřebený vstupní či výstupní ventil.	Viz Sada pro opravu, strana 18.
Barva uniká z oblasti spouště stříkací pistole.	Stříkací pistole dosáhla své maximální životnosti.	Vyměňte stříkací pistoli.
Baterie je vybitá, ale nabíječka má při jejím vložení stále rozsvícenou zelenou kontrolku.	Poškozená baterie.	Vyměňte baterii.

Diagnostika vzorků stříkání

Problém	Příčina	Řešení
Vzorek stříkání pulzuje: 	Při použití nekompatibilního materiálu je nainstalován optimalizátor jemné povrchové úpravy. Obsluha během stříkání provádí příliš rychlé pohyby.	Dbejte na zajištění kompatibility materiálu. Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky, strana 11. Pomalá rychlost pohybu.
Vzorek stříkání má šmouhy: 	Při použití nekompatibilního materiálu je nainstalován optimalizátor jemné povrchové úpravy. Optimalizátor jemné povrchové úpravy je částečně ucpaný. Materiál není vhodný pro stříkací pistoli. Opatřebený vstupní či výstupní ventil.	Zajistěte používání kompatibilního materiálu. Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky, strana 11. Optimalizátor jemné povrchové úpravy vyčistěte nebo vyměňte. Viz strana 9. Vyměňte materiál. Viz Sada pro opravu, strana 18.
Vzorek stříkání obsahuje kapky: 	Stříkací pistole se s ohledem na materiál pohybuje příliš pomalu. Stříkací pistole je příliš blízko cílovému povrchu. Držte spoušť a současně změňte směr stříkání. Nesprávná tryska pro nanášení materiálu. Opatřebená nebo poškozená tryska.	Během stříkání pohybujte stříkací pistolí rychleji. Zvětšete vzdálenost stříkací pistole od povrchu (10 palců, 25 cm). Při změně směru uvolněte spoušť. Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky, strana 11. Vyměňte trysku. Viz Instalace sestavy trysky a krytu, strana 11.

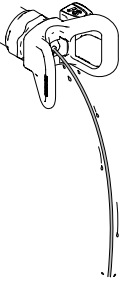Problém	Příčina	Řešení
Vzorek stříkání je příliš úzký: 	<i>Stříkáci pistole je příliš blízko cílovému povrchu.</i> <i>Nesprávná tryska pro nanášení materiálu.</i> <i>Opotřebená nebo poškozená tryska.</i>	<i>Zvětšete vzdálenost stříkáci pistole od povrchu (10 palců, 25 cm).</i> <i>Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky, strana 11.</i> <i>Vyměňte trysku. Viz Instalace sestavy trysky a krytu, strana 11.</i>
Vzorek stříkání je příliš široký: 	<i>Stříkáci pistole je příliš daleko od cílového povrchu.</i> <i>Nesprávná tryska pro nanášení materiálu.</i>	<i>Přesuňte stříkáci pistoli blíže k povrchu.</i> <i>Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky, strana 11.</i>
Na konci stříkání dochází k "prskání": 	<i>Na sestavě trysky a krytu se nahromadil nadbytečný materiál.</i> <i>Filtr trysky je částečně ucpaný.</i> <i>Sestava trysky a krytu nebyla na stříkáci pistoli dokonale našroubována.</i> <i>Sedlo je opotřebené.</i>	<i>Viz Vypnutí a čištění, strana 14.</i> <i>Vyčistěte nebo vyměňte filtr. Viz strana 13.</i> <i>Viz Instalace sestavy trysky a krytu, strana 11.</i> <i>Vyměňte rozstříkovací trysku.</i>
Po uvolnění spouště z trysky odkapává nebo vytéká materiál: 	<i>Stříkáci pistole je opotřebená.</i>	<i>Vyměňte stříkáci pistoli.</i>
Vzorek stříkání nepokrývá adekvátně cílovou plochu.	<i>Při použití nekompatibilního materiálu je nainstalován optimalizátor jemné povrchové úpravy.</i> <i>Stříkáci pistole je opotřebená.</i>	<i>Zajistěte používání kompatibilního materiálu.</i> <i>Viz Tabulka pro výběr reverzibilní trysky, strana 11.</i> <i>Vyměňte stříkáci pistoli.</i>

Technická data

Stříkací pistole:	
Maximální pracovní tlak	2000 psi (137,8 bar, 13,7 MPa)
Hmotnost	6,32 lb (2,87 kg)
Rozměry:	
Délka	13,25 palce (33,6 cm)
Šířka	5,0 palce (12,7 cm)
Výška	10,375 palce (33,9 cm)
Rozsah skladovací teploty ♦❖	32° do 122° F (0° do 50° C)
Rozsah provozních teplot ✓	40° do 90° F (4° do 32° C)
Rozsah vlhkosti při skladování	0% až 95% relativní vlhkosti nekondenzující
Hladina akustického tlaku	79,5 dBa† (pro hladinu akustického výkonu přidejte 11 dBa)
Akcelerace hladiny vibrací	Méně než 8,2 stopy/s ² (2,5 m/s††)
Nabíječka:	
Doba nabíjení	45 - 75 minut
Napájecí zdroj	240 Vstř.
Baterie:	
Napětí	18 V stejnosměrných, lithium-iontová
Kapacita	2,4 Ah, 43,2 Wh

♦ Pokud v čerpadle zamrzne kapalina, dojde k jeho poškození.

❖ Pokud při nízkých teplotách dojde k nárazu na plastické díly, mohou se poškodit.

✓ Změny viskozity barvy při velmi nízkých nebo velmi vysokých teplotách mohou nepříznivě ovlivnit výkon stříkací pistole.

† podle ISO 3744, měřeno ve vzdálenosti 3,1 stopy (1 m)

†† podle ISO 5349, ve stavu bez zatížení

Standardní záruka Graco

Společnost Graco zaručuje, že všechno vybavení uváděné v tomto dokumentu, které společnost Graco vyrábí a nese její jméno, je bez vady na materiálu a dílenském provedení ke dni prodeje originálnímu kupujícímu k používání. S výjimkou jakékoliv speciální, rozšířené nebo omezené záruky zveřejněné společností Graco, Graco po dobu dvanácti měsíců ode dne prodeje opraví nebo vymění jakoukoliv součást zařízení označenou Graco jako vadnou. Tato záruka platí pouze v případě, že je zařízení nainstalováno, provozováno a udržováno v souladu s písemnými doporučeními Graco.

Tato záruka nepokrývá běžné opotřebení nebo jakoukoliv vadnou funkci, škodu či opotřebení způsobené vadnou instalací, použitím k jinému než schválenému účelu, abrazí, korozi, nedostatečnou či nevhodnou údržbou, nedbalostí, nehodou, nevhodnou manipulací nebo náhradou jinými náhradními díly než Graco. Společnost Graco rovněž nepochybně nese odpovědnost za vadnou funkci, poškození nebo opotřebení způsobené neslučitelností vybavení Graco s konstrukcemi, příslušenstvím, vybavením nebo materiály nedodanými společností Graco, nevhodným designem, výrobou, instalací.

Tato záruka je podmíněna tím, že zařízení, o němž se tvrdí, že je vadné, bude vráceno předplaceně oprávněnému distributorovi Graco k ověření reklamované vady. Pokud se reklamovaná vada potvrdí, Graco jakékoliv vadné části opraví či vymění zdarma. Zařízení bude vráceno původnímu kupujícímu, který předem uhradí dopravu. Jestliže kontrola zařízení neodhalí žádnou vadu na materiálu nebo dílenském provedení, opravy budou provedeny za přiměřenou cenu, kdy tyto poplatky mohou zahrnovat náklady na součásti, práci a přepravu.

TATO ZÁRUKA JE VÝLUČNÁ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, NAPŘÍKLAD ZÁRUKU PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

Jediný závazek společnosti Graco a jediný opravný prostředek kupujícího při jakémkoliv porušení záruky je uvedeno shora. Kupující souhlasí s tím, že nebude mít k dispozici žádný jiný opravný prostředek (zejména náhodné či následné škody z titulu ušlého zisku, ušlého prodeje, poranění osob či poškození majetku nebo jakákoliv jiná náhodná či následná ztráta). Jakákoliv činnost kvůli porušení záruky musí být provedena do dvou (2) let ode dne prodeje.

GRACO NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU A ODMÍTÁ VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL V SOUVISLOSTI S PŘÍSLUŠENSTVÍM, VYBAVENÍM, MATERIÁLY NEBO KOMPONENTY, KTERÉ BYLY PRODÁNY SPOLEČNOSTÍ GRACO AVŠAK NEBYLY TOUTO SPOLEČNOSTÍ VYROBENY. Položky prodávané, ale nevyráběné společností Graco (například elektromotory, vypínače, hadice, atd.) se řídí zárukou, bude-li jaká, jejich výrobce. Graco poskytne kupujícímu přiměřenou pomoc při uplatňování jakékoliv reklamace při porušení těchto záruk.

Společnost Graco nebude v žádném případě odpovědná za nepřímé, vedlejší, zvláštní či následné škody, vyplývající z dodání zde uvedeného zařízení společností Graco či z poskytnutí, fungování nebo užívání jakýchkoliv výrobků nebo jiného zde prodaného zboží, ať už z důvodu porušení smlouvy, porušení záruky, nedbalosti společnosti Graco či jinak.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informace společnosti Graco

Nejnovější informace o výrobcích Graco naleznete na adrese www.graco.com.

OBJEDNÁVKY předávejte distributorovi Graco.

Všechny písemné a obrazové materiály v tomto dokumentu odpovídají stavu v době odevzdání návodu do tisku.
Společnost Graco si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny bez předchozího oznámení.

Překlad původních pokynů. This manual contains Czech. MM 3A1456

Centrála Graco: Minneapolis

Mezinárodní kanceláře: Belgie, Čína, Japonsko, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

www.graco.com

12/2010